C-6700WG セットアップガイド 接続・設定編

本紙は、キヤノンプリンター専用USBプリントサーバ C-6700WG（以降、本製品）の接続方法、およびフル機能サポートモード／プリントサーバモードで使用するための設定方法を説明しています。
Step1～Step3の手順で設定してください。

設定を始める前に、必ずCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルの「**安全に正しくお使いいただくために**」をお読みになったうえで、正しく設定作業を行ってください。

Oct, 2012

WA101040XX

silex technology サイレックス・テクノロジー株式会社
www.silex.jp

※本製品はキヤノン製プリンター(PIXUSインクジェットプリンター、PIXUS複合機シリーズ、Sateraレーザープリンター)およびスキャナ単機能の製品に対応しています。

※本紙を参照して本製品の設定を行う前に、ご利用になる動作モードを「**はじめにお読みください ～利用する動作モードについて～**」（別紙）で確認してください。

※本製品の設定は1度だけ行います。
本製品を複数台のパソコンで使用する場合、1台目のパソコンで本製品の設定を行うと、2台目以降のパソコンからの設定は不要です。
既に本製品の接続と設定が完了している場合は、ご利用になる動作モードの「**セットアップガイド**」（別紙）に進んでください。

はじめに

本製品の設定方法について

本製品には、以下の6つの初期設定方法があります。
本紙では、ネットワークケーブルで本製品を接続して設定する「**有線LAN経由で設定する**」方法について記載しています。

- **有線LAN経由で設定する（推奨）**
  本製品をネットワークケーブルでご使用のネットワーク環境に接続して、パソコンから初期設定を行います。
- **プッシュスイッチを使用して設定する**
  本製品は、WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応したアクセスポイントがある環境で、プッシュスイッチを操作して無線設定を行うことができます。
  詳細は、「**WPS機能を使用した簡単無線設定**」（別紙）を参照してください。

以下の設定方法については、CD-ROMに収録されている「オンラインマニュアル」を参照してください。

- **PINコードを入力して設定する**
- **無線LAN経由で設定する**
- **USBメモリを使用して設定する**
- **Windows Connect Nowを使用して設定する**

本製品の設定を行う前に…

本製品を無線LAN環境で使用する場合は、無線LANルータと同じ設定をする必要があります。
無線LANルータの下記の情報を事前に確認して、記入してください。

※ 下記の情報は、お客様先で利用されているネットワーク環境側の情報のため、弊社側では確認できない内容です。
各情報の調べ方は、無線LANルータの取扱説明書を参照するか、無線ルータのメーカー様にお問い合わせください。

			ネットワーク設定値　メモ欄
無線モード	「Infrastructure」モードと「Ad hoc」モードがあります。 無線LANルータを経由して通信を行う場合は「Infrastructure」モードを使用します。無線LANルータを使用せず、本製品とパソコンを1対1で使用する場合は「Ad hoc」モードを使用します。「Ad hoc」モードを使用するときは、パソコンと同じ通信チャネルを設定します。		Infrastructure　/　Ad hoc（ch.　）
SSID	SSIDは、無線LANを使用して通信するグループを識別するためのIDです。 無線LAN上で通信する機器は、同じSSIDを設定します。 「ESSID」と呼ばれることもあります。無線LANルータの機種によっては複数のSSIDがある場合があります。ゲーム用とパソコン用のSSIDがある場合は、パソコン用のSSIDを設定します。		SSID　＿＿＿＿＿＿
暗号化の方法 (ネットワーク認証)	暗号化しない	通信データの暗号化を行いません。 (この場合は事前に準備する情報はありません。)	ネットワーク認証　WEP　/　WPA　/　WPA2 (Open / Shared)
	WEP	WEP暗号化を使用すると、「WEPキー（1～4）」および「キーインデックス」に設定された情報により、無線LANで通信するデータが暗号化されます。 通信相手機器と同じ「WEPキーサイズ(64bit / 128bit)」、「WEPキー」と「キーインデックス」を設定する必要があります。	WEPキー または 共有キー　＿＿＿＿＿＿
	WPA / WPA2	PSKを使用してネットワーク認証を行います。 暗号キーは共有キーを元にアクセスポイントと通信して作成されます。WEPキーの設定内容は使用しません。 通信相手機器と同じ「共有キー」と「暗号化形式(TKIP / AES)」を設定する必要があります。 共有キーを「ネットワークキー」や「パスワード」といった表現をする無線LAN機器もあります。	WEPキーサイズと キーインデックス または 暗号化方式　＿＿＿＿＿＿

Step1 本製品を接続する

●接続前に下記のものを準備してください。

イーサネットハブ　ネットワークケーブル　USBケーブル

※パソコンに直接接続して設定する場合は、クロスケーブルを使用してください。

●以下に、プリンターを例に接続の手順を説明します。

※他のネットワークにつなぎかえる場合は、初期化して工場出荷時設定に戻してください。
※本製品を横置きにしてお使いの場合は、必ず付属のゴム足を本体底面の貼り付け位置に貼り付けてください。
※本製品に付属のACアダプター以外は接続しないでください。
※設定するパソコンの無線LANが有効になっている場合は、無効にしてください。

1 本製品にネットワークケーブルを接続します（①）。
もう一方をネットワークに接続されているイーサネットハブもしくはパソコンに接続します（②）。

2 本製品にACアダプターを接続して（③）、電源プラグを電源コンセントに差し込みます（④）。

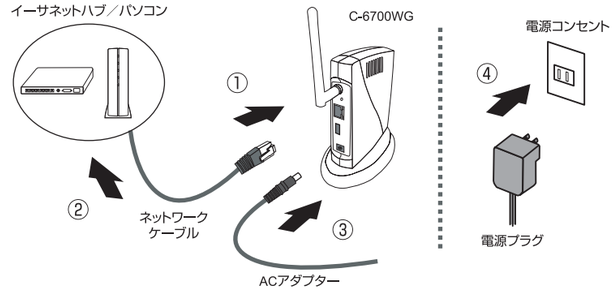

3 本製品のLink LED（緑）が点灯し、Wireless LED（緑）が消灯していることを確認します。

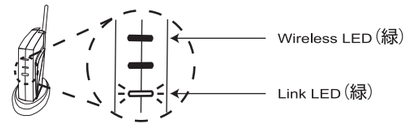

以上で、本製品の接続は完了です。

本製品の設定を初期化する

本製品を他のネットワーク環境で使用していたり、初期設定をやり直す場合は、以下の手順で初期化して工場出荷時設定に戻してください。

1 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます（①）。

2 本製品のプッシュスイッチを押したまま（②）、本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます（③）。そのままプッシュスイッチを押し続けると初期化が開始されます。

3 Status LED（橙）が点灯状態になると初期化が完了です（④）。
プッシュスイッチから指を離します。

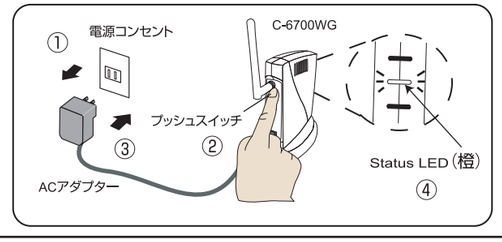

Step2 パソコンで本製品の初期設定をする

付属のCD-ROM「CX User Software」に収録されている設定ユーティリティーを使用して、本製品の初期設定を行います。
Windows環境、Macintosh環境のどちらでも設定できます。

※設定ユーティリティーの画面は、ご使用の OS のバージョン によって異なります。ここでは、Windows7を例に説明しています。
※Macintoshコンピュータをご使用の場合は、追加で操作の必要な個所があります。手順の注釈をご確認ください。
※設定の前に、設定に使用するパソコンの下記ファイアウォール機能を無効にしてください。
・Windows 標準のファイアウォール機能
・市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能
有効になっていると、手順6の画面で本製品が検索されないことがあります。
無効にする方法は、弊社ホームページ(http://www.silex.jp/) のFAQに一部掲載しています。
※本紙の画面に表示されている値は設定例です。ご利用の環境にあった値を入力してください。

1 付属のCD-ROM「CX User Software」をパソコンにセットします。

※Macintoshコンピュータの場合
デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックして
CXSetupアイコン をダブルクリックします。

CXSetup

2

「プリントサーバの設定」をクリック

3

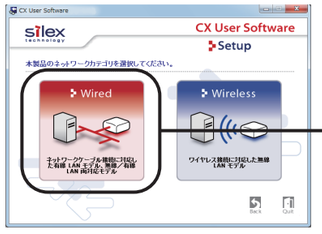

「Wired」をクリック

※Windows 7（Windows Vista）のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「**はい**」（Windows Vistaの場合は「**続行**」）を選択してください。
※Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。管理者アカウントのパスワードを入力して、「**OK**」をクリックしてください。
※Windows XP(SP2以降) / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008のパソコンで設定を実行すると、下記のメッセージが表示されます。

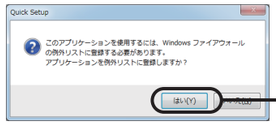

「はい」をクリック

4

①内容を確認
②「次へ」をクリック

裏面の手順5へ進んでください。

Step2 のつづき

5

6

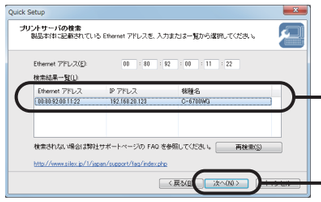

※検索結果一覧に本製品が表示されない、または通信エラーが発生するときは、本製品付属のCD-ROMに収録されているマニュアルに記載された「Q&A」や弊社ホームページ(http://www.silex.jp/)で公開している「FAQ」を参照してください。

7 ご利用になる動作モードに応じて、IPアドレスを設定します。

フル機能サポートモード でご利用の場合は

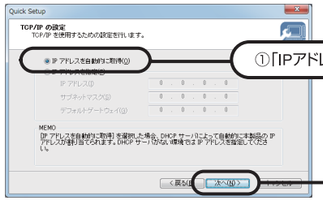

※IPアドレスを手動設定するときは、「**IPアドレスを指定**」をクリックして、IPアドレスを入力します。
IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。
「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、必要に応じて入力してください。
※「**IPアドレスを自動的に取得**」が表示されないときは、DHCPサーバからIPアドレスを自動取得できません。IPアドレスを手動で設定してください。

プリントサーバモード でご利用の場合は

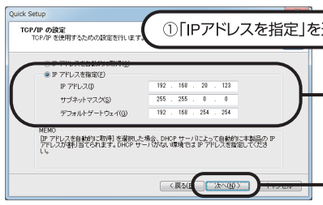

※上記画面で入力しているIPアドレスは入力例です。
IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。
※「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」は、必要に応じて入力してください。
※本製品のIPアドレスをDHCPサーバで管理する場合は、「**IPアドレスを自動的に取得**」を選択します。ただし、自動的に取得したIPアドレスが変わると、既に作成しているプリンターポートでは印刷されなくなります。IPアドレスを自動取得する場合は、常に同じIPアドレスを取得するようにDHCPサーバ側で設定してください。

8 無線LANで使用する場合は、無線設定を行います。

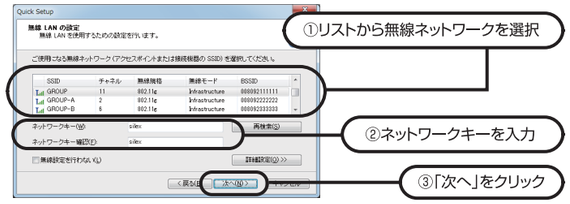

※「本製品の設定を行う前に…」で準備した無線の設定情報を入力します。
※ご使用になる無線ネットワークがリストに検索されない場合は、「**詳細設定**」をクリックして各項目を設定してください。
「**詳細設定**」については、オンラインマニュアルを参照してください。
※本製品を有線LANで使用する場合は、「**無線設定を行わない**」にチェックをして、「**次へ**」をクリックします。

9 ご利用になる動作モードを設定します。

フル機能サポートモード でご利用の場合は

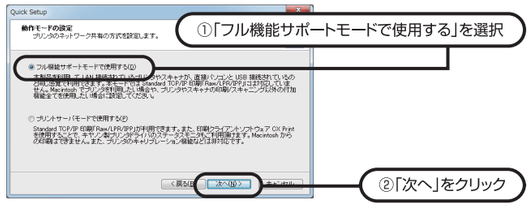

プリントサーバモード でご利用の場合は

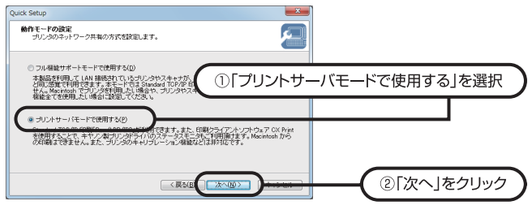

10

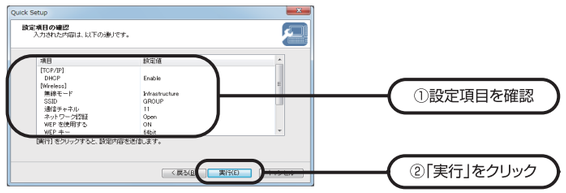

11

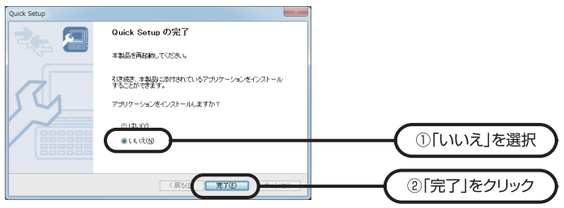

設定が完了しました。Step3へ進んでください。

Step3 本製品を再起動する

1 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜いて(①)からネットワークケーブルを抜きます(②)。

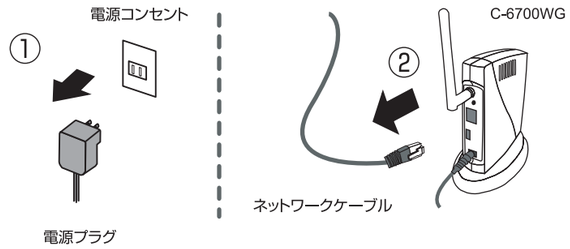

※本製品を有線LANで使用する場合は、ネットワークケーブルを抜く必要はありません。

2 ネットワーク接続するプリンターまたはPIXUS複合機シリーズと本製品をUSBケーブルで接続します。

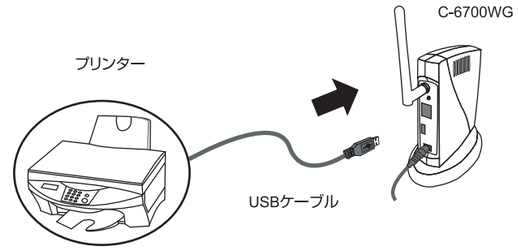

3 本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

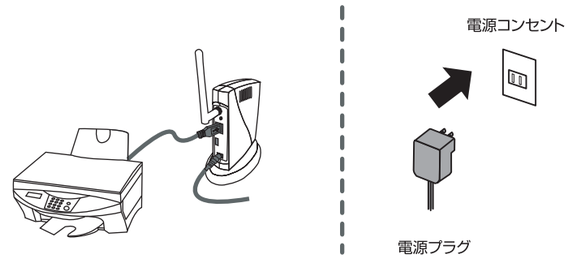

4 本製品が設定通り動作しているか、LEDの状態で確認します。

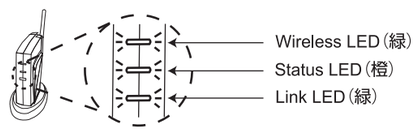

Wireless LED(緑)	点灯	Infrastructureモードで動作中
	点滅	AdHocモードで動作中
	消灯	有線ネットワークで動作中
Status LED(橙)	点滅	データ通信中
Link LED(緑)	<有線ネットワーク接続時>	
	点灯	ネットワーク接続が確立
	点滅	ネットワーク接続待機中 (ネットワークケーブルが抜けているなど)
	<無線ネットワーク接続時>	
	点灯	Infrastructureモードでネットワーク接続が確立
	点滅	Infrastructureモードでアクセスポイントとの接続待機中 (本製品の無線LAN設定が無線ネットワークに適していないなど)
	消灯	AdHocモードで動作中

以上で、本製品の接続と設定は完了です。
引き続き、アプリケーションをインストールします。
Step2の手順9で設定した動作モードのセットアップガイド(別紙)に進んでください。

フル機能サポートモード でご利用の場合は

「**C-6700WG セットアップガイド フル機能サポートモード編**」

プリントサーバモード でご利用の場合は

「**C-6700WG セットアップガイド プリントサーバモード編**」

■ユーザ登録をする

本製品の設定が終わりましたら、弊社ホームページよりユーザ登録を行ってください。
お客様により良いサービス(サポート・修理)をご提供するために必要です。

ユーザ登録は以下のURLから行えます。

http://www.silex.jp/register/

※ユーザ登録の際、製品のシリアル番号が必要になります。
製品本体裏側に記載されているEthernetアドレス(12桁)のうち、下6桁がシリアル番号です。

例)Ethernetアドレス　00:80:92:01:23:45
　シリアル番号　012345

■設定で困ったときは

本製品の設定でお困りのときは、以下の手順に従って問題を解決してください。

オンラインマニュアルに記載の「Q&A」を参照する

↓

弊社ホームページ (http://www.silex.jp/) 記載のFAQを参照する

↓

弊社カスタマーサポートセンターへ問い合わせる

電話サポート

カスタマーサポートセンター
TEL 0774-98-3981

オンラインサポート

E-mail によるサポート
E-mail : support@silex.jp

インターネットによるサポート
URL : http://www.silex.jp/